


- 1** Accendi il fotometro, tenendo premuto per circa 2 secondi  il tasto di accensione.
- 2** Collega il fotometro all'alimentazione se la carica della batteria è  bassa.
- 3** Imposta la data e l'ora attuali.
- 4** Attiva la calibrazione, se necessario.




Impostazione della data/ora
MENU PRINCIPALE
→ Impostazioni → data/ora

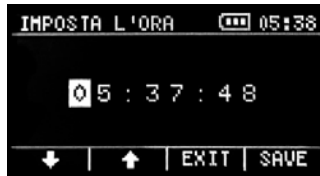

Se sul display del fotometro appare la richiesta di eseguire la calibrazione, premi il tasto **OK** per avviarla.

- 5** Assegna un nome al fotometro, ad es.: *La mia Exaqua*.

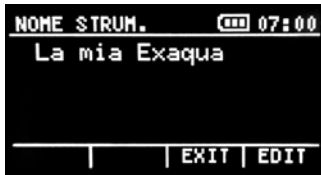


Inserimento del nome dello strumento
MENU PRINCIPALE
→ Impostazioni → nome dello strumento




La data, l'ora, il nome dello strumento e dell'utente, nonché le etichette definite, sono salvate nel registro LOG dello strumento insieme ai risultati della misurazione. L'impostazione di questi dati facilita la successiva organizzazione e filtraggio dei dati nell'applicazione mobile e nei fogli di calcolo (ad es.: Excel).

- 6** Assicurati che tutte le licenze siano installate sul tuo fotometro.

A seconda del modello di fotometro, alcune licenze potrebbero essere pre-installate, mentre altre potrebbero richiedere il loro inserimento da parte dell'utente. Verifica l'elenco e inserisci le chiavi di licenza fornite insieme al fotometro.

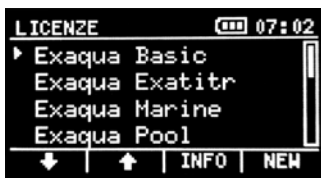


Accesso all'elenco licenze
MENU PRINCIPALE
→ Impostazioni → licenze

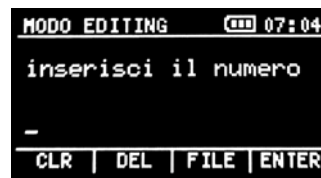


Inserimento di una nuova licenza
MENU PRINCIPALE
→ Impostazioni → licenze
Premi il tasto contestuale **NEW**.

- 7** Imposta un nome utente per assegnare il fotometro a un operatore.

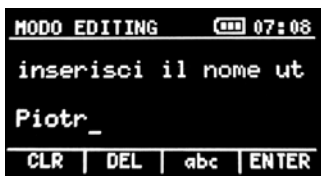


Modifica elenco utenti
MENU PRINCIPALE → Utenti
Premi il tasto **SEL** per selezionare dall'elenco uno degli utenti. Per inserire il proprio nome utente, premi il tasto contestuale **EDIT**.

- 8** Inserisci i nomi delle etichette per consentire la successiva identificazione dei tuoi campioni.

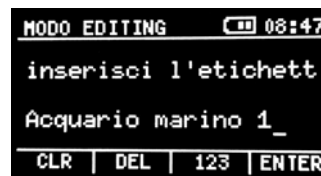

Modifica elenco etichette
MENU PRINCIPALE → Etichette
Premi il tasto **SEL** per selezionare dall'elenco una delle etichette. Per inserire il proprio nome dell'etichetta premi il tasto contestuale **EDIT**.


- 9** Esegui la misurazione.

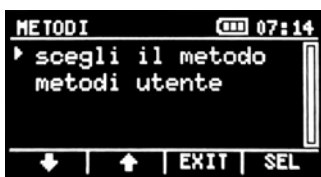

Seleziona il metodo per il parametro desiderato
MENU PRINCIPALE → Metodi



Attiva il sistema di guida al metodo
Premi il tasto contestuale **GUIDE**
e procedi secondo le istruzioni visualizzate sul display.

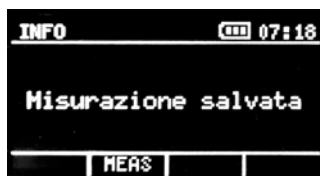

Salva il risultato della misurazione
Premi il tasto contestuale **REC** per salvare il risultato visualizzato nel registro LOG dello strumento.

